


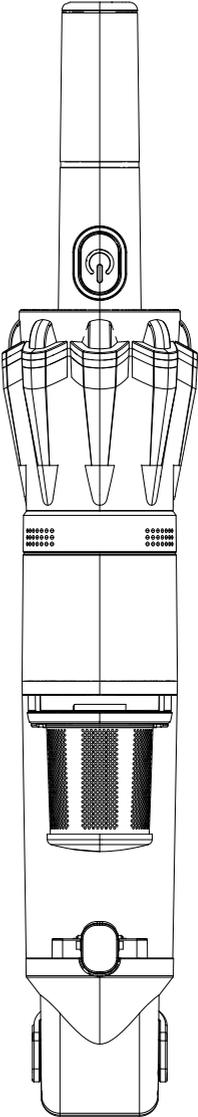
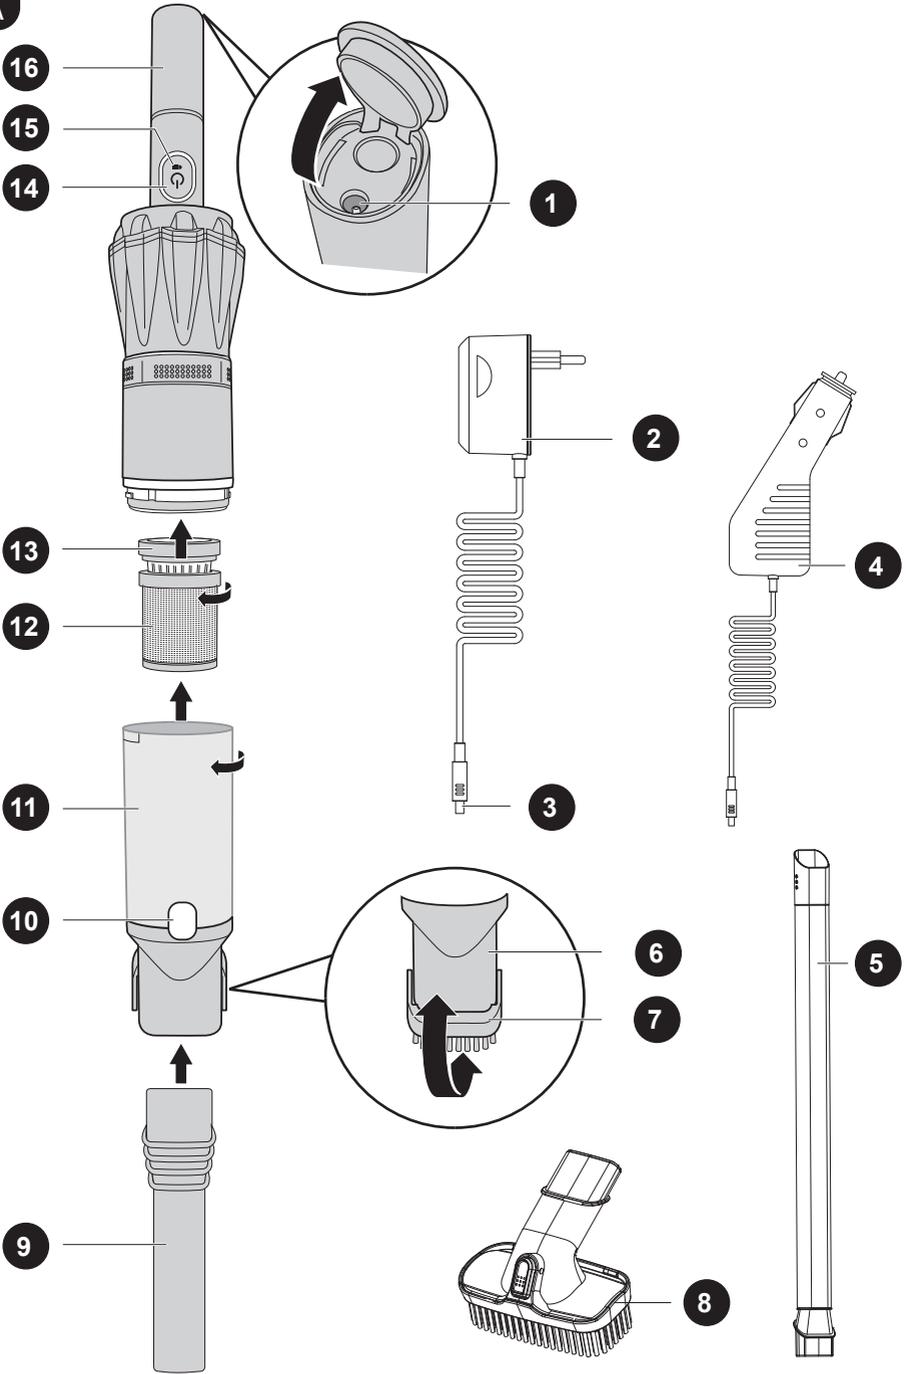
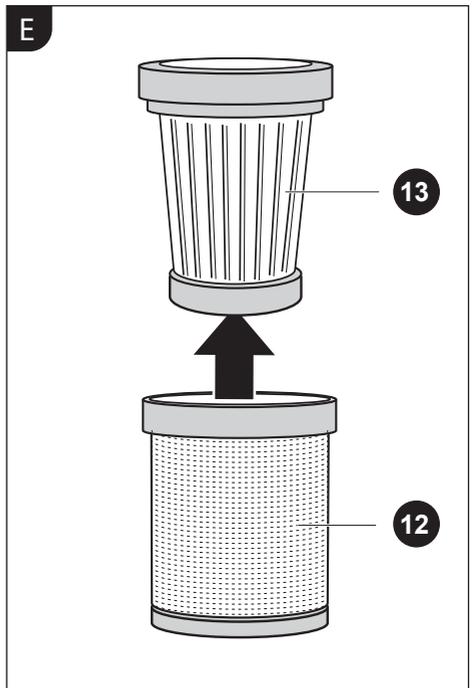


Instrucciones de uso

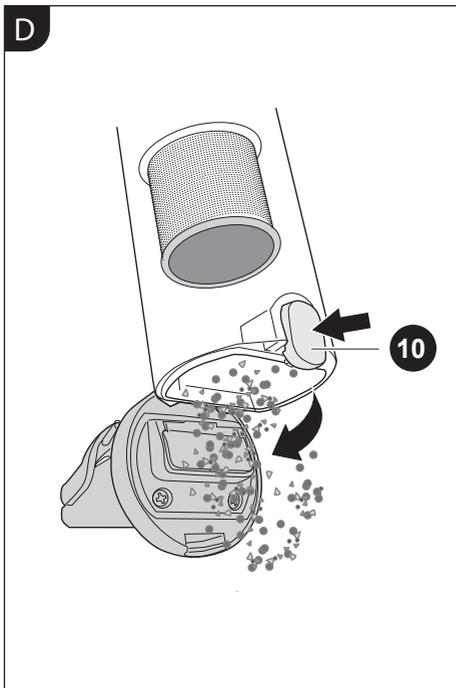

A

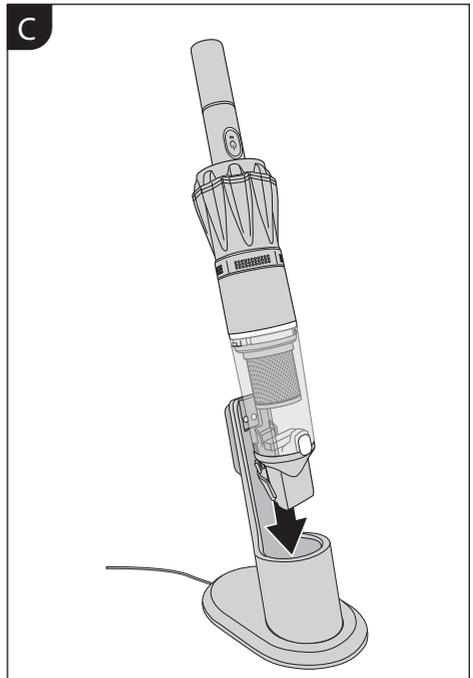

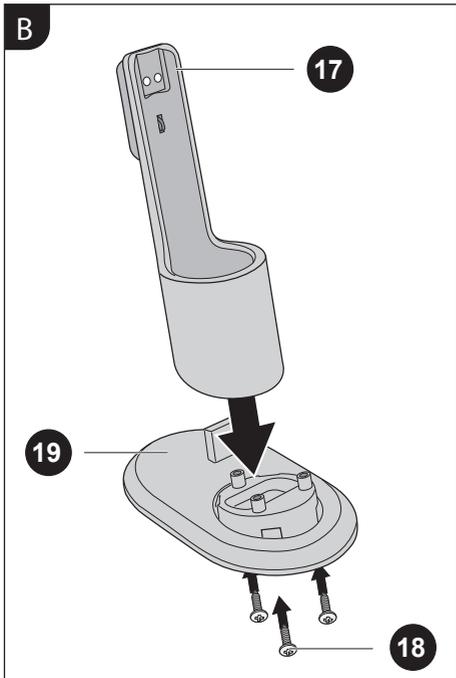

Contenido

Componentes del producto	4
General	5
¡Lea y guarde el manual de instrucciones!	5
Leyenda	5
Seguridad	5
Uso adecuado	5
Indicaciones de seguridad	6
Antes del primer uso	10
Preparación de la estación de carga	10
Carga de la aspiradora	10
Encendido/apagado de la aspiradora	10
Uso de la aspiradora	11
Vaciado del contenedor de polvo	12
Extracción del filtro metálico y del filtro Hepa	12
Limpieza	13
Búsqueda de errores	14
Desecho	15
Datos técnicos	15

Componentes del producto

- 1 Conector de carga
- 2 Adaptador de corriente
- 3 Enchufe de alimentación
- 4 Adaptador para auto
- 5 Boquilla flexible para juntas
- 6 Abertura de aspiración
- 7 Accesorio de cepillado
- 8 Cepillo combinado 2 en 1
- 9 Boquilla para juntas
- 10 Botón de desbloqueo
- 11 Contenedor de polvo
- 12 Filtro metálico
- 13 Filtro Hepa
- 14 Interruptor de encendido/apagado
- 15 Indicador de carga
- 16 Mango
- 17 Base de carga
- 18 Tornillo 3x
- 19 Pie de carga

En estas instrucciones de uso se tienen en consideración todos los accesorios disponibles para el dispositivo. El contenido del conjunto que ha adquirido puede encontrarse en el embalaje o por separado. Consulte por las piezas adicionales no incluidas en su conjunto después de adquirir Invictus One.

General

¡Lea y guarde el manual de instrucciones!

Estas instrucciones de uso forman parte de la Invictus One (en lo sucesivo, denominada «la aspiradora de mano»). Estas contienen información importante sobre la seguridad y el uso. Antes de utilizar la aspiradora de mano, lea atentamente las instrucciones de uso, en particular las instrucciones de seguridad. En caso de no leer estas instrucciones, podrían producirse lesiones personales o daños en la aspiradora de mano. Guarde las instrucciones para su uso posterior. Si transfiere esta aspiradora de mano a un tercero, asegúrese de entregar también estas instrucciones de uso.

Leyenda

Los símbolos y las palabras claves a continuación se utilizan en estas instrucciones de uso, en la aspiradora de mano o en el embalaje del producto.



¡ADVERTENCIA!

Este símbolo/palabra de advertencia indica un peligro con un grado medio de riesgo, el cual, si no se evita, puede provocar una lesión de gravedad o la muerte.



¡CUIDADO!

Este símbolo/palabra de advertencia indica un peligro con un grado bajo de riesgo, el cual, si no se evita, puede provocar una lesión leve o moderada.



¡ATENCIÓN!

Esta palabra de advertencia hace referencia a posibles daños materiales.

Seguridad

Uso adecuado

Esta aspiradora de mano ha sido diseñada únicamente para aspirar suciedad seca y suelta, como polvo doméstico, pelusas, migas y polvo. Es adecuada exclusivamente para el uso privado, no para un uso comercial.

Utilice la aspiradora de mano únicamente de la manera que se describe en estas instrucciones de uso. Cualquier otro uso se considera como un uso inadecuado y puede provocar daños materiales o incluso lesiones personales. Esta aspiradora de mano no es un juguete para niños.

El fabricante o distribuidor no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por uso inadecuado o incorrecto.

Indicaciones de seguridad



¡ADVERTENCIA!

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

Una instalación eléctrica defectuosa o una carga eléctrica excesiva pueden provocar descargas eléctricas.

- Conecte la aspiradora de mano únicamente si el voltaje coincide con la indicación en la placa del adaptador del toma corriente.
- Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente de fácil acceso a fin de poder desconectarla rápidamente en caso de producirse una avería en la red eléctrica.
- No utilice la aspiradora de mano si esta tuviese daños visibles o si la fuente de alimentación estuviese defectuosa.
- Utilice exclusivamente el adaptador de corriente suministrado para cargar la batería de esta aspiradora de mano.
- El cable de alimentación del adaptador de corriente no puede ser reemplazado. Deseche el adaptador de corriente si está dañado y reemplácelo por un adaptador de corriente del mismo tipo.
- No abra la carcasa de la aspiradora de mano en ningún caso, deje la reparación a personal especializado. Para ello, póngase en contacto con el distribuidor de su país. En caso de llevarse a cabo una reparación de forma autónoma, una conexión indebida o un uso incorrecto, quedará excluida cualquier reclamación de responsabilidad o garantía.
- A la hora de realizar reparaciones, solo podrán utilizarse piezas que correspondan a las especificaciones originales del producto. Esta aspiradora de mano contiene piezas eléctricas y mecánicas que son imprescindibles para la protección contra fuentes de riesgos.
- No sumerja la aspiradora de mano ni el adaptador de corriente en agua u otros líquidos.
- No toque nunca el enchufe con las manos o húmedas.
- No desconecte nunca el adaptador de corriente del enchufe tirando del cable de alimentación, sino tomando siempre el enchufe.

- No utilice nunca el cable de alimentación como asa de transporte.
- Mantenga la aspiradora de mano y el adaptador de corriente alejados del fuego abierto y de las superficies calientes.
- Coloque el cable de alimentación teniendo cuidado de que no pueda provocar tropiezos.
- No doble el cable de alimentación y no lo coloque sobre bordes afilados.
- Utilice la aspiradora de mano únicamente en interiores. No la utilice en espacios húmedos ni bajo la lluvia.
- No guarde la aspiradora de mano en lugares en los que pueda caerse dentro de una bañera o un lavabo.
- Asegúrese de que los niños no introduzcan ningún objeto en la aspiradora de mano.
- No deje la aspiradora de mano desatendida mientras la utiliza.
- Cuando no esté utilizando la aspiradora de mano, cuando la esté limpiando o si se produjese una avería, apáguela siempre y desconéctela del toma corrientes.
- No utilice la aspiradora de mano cuando tenga las manos mojadas, cuando se encuentre sobre una superficie mojada o cuando la aspiradora esté mojada.
- No aspire ningún líquido con la aspiradora de mano.



¡ADVERTENCIA!

ESTE APARATO NO ESTÁ DESTINADO PARA SER USADO POR PERSONAS (INCLUIDOS NIÑOS) CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES ESTÉN REDUCIDAS, O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, SALVO SI HAN TENIDO SUPERVISIÓN O INSTRUCCIONES RELATIVAS AL USO DEL APARATO POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD.

- Esta aspiradora de mano puede ser utilizada por niños a partir de los 8 años de edad, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con una falta de experiencia o conocimientos cuando sean supervisadas o cuando se haya instruido a estas personas con respecto al uso seguro de la aspiradora de mano y hayan comprendido los peligros resultantes del mismo. Los niños no tienen permitido jugar con la aspiradora de mano. Los niños tampoco deben realizar la limpieza o el mantenimiento básico del producto sin supervisión.
- Mantenga la aspiradora de mano y el adaptador de corriente fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- No deje que los niños jueguen con la lámina de embalaje, pueden quedar atrapados y asfixiarse. PELIGROSO!



¡ADVERTENCIA!

¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN Y DE QUEMADURAS!

En caso de realizarse un manejo inadecuado de las pilas y las baterías existe un peligro de explosión. Asimismo, en caso de salirse el ácido de batería y entrar en contacto con la piel, pueden producirse quemaduras.

- No caliente la batería y no la tire nunca al fuego abierto.
- Evite el contacto del ácido de batería con la piel, los ojos y las membranas mucosas. En caso de producirse un contacto con el ácido, enjuague la zona afectada inmediatamente con abundante agua limpia y busque atención médica si fuese necesario.
- Para cargar la aspiradora de mano, utilice exclusivamente el adaptador de corriente que se suministra.

 ¡CUIDADO!**¡PELIGRO DE LESIONES!**

Un manejo incorrecto de la aspiradora de mano puede provocarse lesiones a usted o a otras personas.

- No apunte con la aspiradora de mano hacia personas o animales.
- Mantenga el cabello y las prendas de ropa sueltas alejados de las aberturas de la aspiradora de mano. La aspiradora de mano aspira aire durante su funcionamiento y podría provocarle daños si succionara su cabello o su ropa.
- No utilice la aspiradora de mano en superficies que estén cubiertas con cemento u otras sustancias que sean de poro extremadamente fino o que resulten tóxicas al inhalarlas.

 ¡ATENCIÓN!**¡PELIGRO DE SUFRIR DAÑOS!**

Un manejo incorrecto de la aspiradora de mano puede provocar daños en el propio dispositivo.

- Utilice la aspiradora de mano únicamente cuando todos los filtros estén colocados correctamente.
- No cubra las aberturas de ventilación de la aspiradora de mano mientras esté en funcionamiento.
- Mantenga la aspiradora de mano y el adaptador de corriente alejados de superficies calientes.
- No exponga la aspiradora de mano nunca a altas temperaturas (calefacción, etc.) ni a la intemperie (lluvia, etc.).
- No llene nunca de líquido la carcasa de la aspiradora de mano.
- Deje de utilizar la aspiradora de mano si los componentes de plástico tuviesen grietas o fisuras o si estuviesen deformados. Reemplace los componentes dañados únicamente con piezas de repuesto originales y adecuadas.

Antes del primer uso

 ¡ATENCIÓN!

¡PELIGRO DE SUFRIR DAÑOS!

Si abre el embalaje descuidadamente con un cuchillo u otros objetos afilados, la aspiradora de mano podría sufrir daños.

- Tenga cuidado al abrir el embalaje.
- 1. Saque la aspiradora de mano del embalaje.
- 2. Compruebe que la entrega esté completa (véase la **fig. A, B y E**). Al principio de las instrucciones.
- 3. Examine si la aspiradora manual o las piezas individuales tuviesen algún daño. De ser así, no utilice la aspiradora de mano.

Preparación de la estación de carga

1. Introduzca la base de carga **17** en el pie de carga **19** (véase la **fig. B**).
2. Dé la vuelta a las piezas encajadas y atornille el pie de carga con los tres tornillos **18**.
3. Coloque la estación de carga cerca de una toma de corriente instalada correctamente.
4. Conecte el enchufe de alimentación **3** en el orificio provisto para ello en la parte posterior de la base de carga.
5. Conecte el adaptador de corriente **2** a una toma de corriente instalada correctamente.

Carga de la aspiradora

1. Asegúrese de que la aspiradora de mano esté apagada.
2. Inserte la aspiradora de mano en la base de carga **14** para que se cree el contacto de carga. Asegúrese de que el accesorio del cepillo esté montado y plegado. De lo contrario, el contacto con la estación de carga no está asegurado.
 - bien conecte el enchufe de alimentación **3** en el conector de carga **1** en el mango **13** de la aspiradora de mano.
3. El indicador de carga **12** parpadea de color azul durante el proceso de carga.
4. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador de carga dejará de parpadear.
 - Si está de viaje, puede también cargar el aparato con el adaptador opcional para automóvil. Para ello, conecte el adaptador para automóvil con la toma de carga en el mango del aspirador de mano y con una conexión funcional de 12 V en su automóvil.

Encendido/apagado de la aspiradora

- Encienda la aspiradora de mano al presionar el interruptor de encendido/apagado **14**. La aspiradora comenzará a aspirar y el indicador de carga **15** se iluminará de color azul todo el tiempo.
- Apague la aspiradora de mano presionando de nuevo el interruptor de encendido/apagado. La aspiradora manual dejará de aspirar y el indicador de carga se apagará.

Uso de la aspiradora



¡ADVERTENCIA!

¡PELIGRO DE EXPLOSIONES!

Los líquidos pueden formar vapores y mezclas explosivos debido a la turbulencia con el aire de succión de la aspiradora de mano.

■ **NUNCA SUCCIONES LÍQUIDOS CON LA ASPIRADORA DE MANO.**



¡ADVERTENCIA!

¡PELIGRO DE INCENDIO!

Si utiliza la aspiradora de mano para aspirar cenizas calientes, cigarrillos encendidos, etc., los filtros podrían incendiarse.

■ Por lo tanto, no aspire materiales u objetos incandescentes o ardientes.



¡ATENCIÓN!

¡PELIGRO DE SUFRIR DAÑOS!

Un manejo incorrecto de la aspiradora de mano puede provocar daños en el propio dispositivo.

- No aspire partículas afiladas.
- No aspire partículas arenosas (p.ej., cemento, piedras, yeso o madera).
- Antes de encender la aspiradora, asegúrese de que los filtros están colocados correctamente y que no tienen daños.
- No cubra los orificios de ventilación durante el funcionamiento del dispositivo.
- Si hubiese succionado algún líquido por descuido, apague la aspiradora inmediatamente.

1. Cuando desee aspirar la suciedad de una alfombra, introduzca la boquilla para juntas  en la abertura de aspiración  o abra hacia abajo el accesorio de cepillado . También puede utilizar la aspiradora de mano sin la boquilla flexible para juntas o sin el accesorio de cepillado.
2. Encienda la aspiradora de mano (véase el apartado «Encender y apagar la aspiradora de mano»).
3. Aspire el polvo de la casa, migas, pelusas o similares.
4. Apague la aspiradora de mano (véase el apartado «Encender y apagar la aspiradora de mano»).

5. Vacíe el contenedor de polvo **11** después de cada uso a fin de evitar posibles obstrucciones y garantizar el buen funcionamiento de la aspiradora (véase el apartado «Vaciado del contenedor de polvo»).

Vaciado del contenedor de polvo

1. Apague la aspiradora de mano.
2. Sostenga la aspiradora de mano con la abertura de aspirado **6** hacia abajo sobre un contenedor de basura.
3. Presione el botón de desbloqueo **10** (véase la **fig. D**).
4. Abra la abertura de aspiración hacia atrás y vacíe el contenedor de polvo.
5. Gire el contenedor de polvo en el sentido de las agujas del reloj y elimine los restos de suciedad del contenedor de polvo **11** y del filtro metálico **12**.
6. Vuelva a colocar el contenedor de polvo en la aspiradora de mano y gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
7. Vuelva a cerrar la abertura de aspiración. La abertura de aspiración estará enganchada correctamente cuando escuche un clic.

Extracción del filtro metálico y del filtro Hepa

 ¡ATENCIÓN!

¡PELIGRO DE SUFRIR DAÑOS!

Un manejo incorrecto de la aspiradora de mano puede provocar daños en el propio dispositivo.

- Limpie el filtro Hepa regularmente, especialmente después de haber aspirado suciedad fina, como por ejemplo harina o café.

1. Apague la aspiradora de mano.
2. Extraiga el contenedor de polvo **11** (véase el apartado «Vaciado del contenedor de polvo»).
3. Extraiga el filtro metálico **12** al girarlo en el sentido de las agujas del reloj.
4. Extraiga el filtro Hepa **13** al empujarlo fuera del filtro metálico con un dedo (véase la **fig. E**).
5. Limpie los filtros (véase el apartado «Limpieza»).
6. Coloque de nuevo el filtro Hepa en el filtro metálico.
7. Coloque de nuevo el filtro metálico en la aspiradora de mano y gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
8. Coloque de nuevo el contenedor de polvo en la aspiradora de mano.



Cambie el filtro Hepa en intervalos de aprox. 6 meses.

Limpieza

 ¡ATENCIÓN!

¡PELIGRO DE SUFRIR DAÑOS!

Un manejo incorrecto de la aspiradora de mano puede provocar daños en el propio dispositivo.

- No sumerja la aspiradora de mano para limpiarla en ningún caso y no utilice un aparato de limpieza a vapor para limpiarla.
- Asegúrese de que no entre ningún líquido en la unidad del motor.
- Después de la limpieza, asegúrese de que todas las piezas estén secas antes de volver a montar la aspiradora, especialmente los filtros.
- No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos con cerdas de metal o nylon ni artículos de limpieza afilados o metálicos, tales como cuchillos o espátulas duras, ya que pueden dañar las superficies.

1. Apague la aspiradora de mano.
2. Sostenga la aspiradora de mano con la abertura de aspiración **6** hacia abajo sobre un contenedor de basura.
3. Extraiga el contenedor de polvo **11** al girarlo en el sentido de las agujas del reloj.
4. Vacíe el contenedor de polvo.
5. Limpie el contenedor de polvo con un paño húmedo.
6. Afloje el filtro metálico de la aspiradora de mano al girarlo en el sentido de las agujas del reloj.
7. Extraiga el filtro Hepa.
8. Limpie el filtro metálico **12** con un paño húmedo o, si fuese necesario, límpielo con agua corriente.
9. Limpie el filtro Hepa **13** con un cepillo suave o límpielo sacudiéndolo.
10. Limpie la aspiradora de mano por fuera con un paño seco.
11. Después de la limpieza, deje que todas las piezas se sequen completamente antes de volver a montar la aspiradora de mano.
12. Coloque de nuevo el filtro Hepa en el filtro metálico.
13. Vuelva a colocar el filtro metálico en la aspiradora de mano y gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
14. Vuelva a colocar el contenedor de polvo en la aspiradora de mano y gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj.



Limpie todas las piezas de la aspiradora de mano con regularidad para evitar posibles obstrucciones y garantizar el buen funcionamiento de las mismas.

Búsqueda de errores

Problema	Posible causa	Solución del problema
La aspiradora de mano no muestra ninguna función.	La batería está descargada.	Cargue la batería de la aspiradora de mano (véase el apartado «Carga de la aspiradora»).
El indicador de carga 12 no se enciende.	El adaptador de corriente 2 no está conectado correctamente con la toma de corriente con la aspiradora.	Asegúrese de que el adaptador de corriente esté conectado correctamente a la toma de corriente y que el enchufe de alimentación 3 esté enchufado correctamente al conector de carga 1 o la base de carga 14 .
	Quando se utiliza la estación de carga, no hay contacto entre la aspiradora y la estación de carga.	Asegúrese de que la estación de carga esté correctamente instalada. Para ello, consulte el capítulo antes del primer uso.
		Asegúrese de que el depósito de polvo esté instalado correctamente. Conéctelo al aspirador de mano de forma que el botón de apertura se encuentre en el mismo lado que el botón de encendido/apagado.
El rendimiento de aspiración es bajo.	El filtro metálico 9 o el filtro Hepa 10 están obstruidos.	Limpie los filtros (véase el apartado «Limpieza»).
	La batería está descargada.	Cargue la batería de la aspiradora de mano (véase el apartado «Carga de la aspiradora»).
	El contenedor de polvo 8 está lleno.	Vacíe el contenedor de polvo (véase el apartado «Vaciado del contenedor de polvo»).
Sale polvo de las rejillas de ventilación.	El filtro metálico o el filtro Hepa están dañados.	Póngase en contacto con su distribuidor local para recibir un filtro de reemplazo.
	El contenedor de polvo está lleno.	Vacíe el contenedor de polvo (véase el apartado «Vaciado del contenedor de polvo»).
	El filtro metálico o el filtro Hepa no están colocados correctamente.	Después de la limpieza, vuelva a colocar los filtros correctamente en la aspiradora de mano (véase el apartado «Limpieza»).

Desecho



¡Los desechos electrónicos no deben tirarse a la basura doméstica!

Si la aspiradora de mano ya no pudiese utilizarse, cada consumidor debe deshacerse de los desechos electrónicos separados de la basura doméstica, por ejemplo en un punto de recogida de su municipio/barrio. De esta forma, se asegura que los desechos se reciclen adecuadamente y se evitan efectos negativos sobre el medio ambiente. Por ello, los dispositivos electrónicos se marcan con el símbolo que se muestra aquí.



¡Las pilas y las baterías no deben tirarse a la basura doméstica!

Como consumidor debe entregar todas las pilas y baterías, tengan o no sustancias nocivas*, en un punto de recogida en su municipio/barrio o en un comercio, de modo que puedan ser desechadas de forma respetuosa con el medio ambiente. ¡Entregue la aspiradora de mano en el punto de recogida completa (con la batería) y solo cuando esté descargada!

*marcadas con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo

Contribuya a la protección del medio ambiente y a la salud de las personas al desechar su dispositivo de forma adecuada. El reciclaje de materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas. Si desea más información sobre el desecho y el reciclaje de este dispositivo, póngase en contacto con su servicio municipal de reciclaje, con la tienda en la que compró el producto o con el fabricante.

Datos técnicos

Aparato	
Modelo	SP-001 A
Dimensiones	418 x 73 x 73 mm
Potencia	90 W
Fuente de alimentación	
Fabricante	Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd. Privately Operated Industrial District, ShiYong, 532600 Heng Li Town, Dong Guan, Guangdong, CHINA
Modelo	 GQ12-140080-AG
Tensión / Frecuencia de entrada	100 – 240 V ~ / 50/60 Hz
Tensión / Intensidad / Potencia de salida	14,0 V --- / 0,8 A / 11,2 W
Eficiencia media en operación	83,93 %
Eficiencia con carga mínima (10%)	76,55 %
Consumo eléctrico en vacío	0,089 W

Servicio de atención al cliente

Si tiene alguna pregunta sobre el dispositivo o piezas de recambio/accesorios, póngase en contacto con su distribuidor local.



Rut: 96.955.880-7

Distribuido por: A3D Chile S.A

Avda. Eduardo Frei Montalva 6001, Edif 46
Centro Empresarial El Cortijo, Conchalí, Santiago

 A3D Chile  @a3d.cl  A3D Chile

Contacto:

Teléfono: 22 327 1630
Email: a3d@a3d.cl

Fabricado en China